



Ultra-elegante IP Toestel

SIP-T48G Gigabit




Quick Start Handleiding

Van toepassing op firmware versie V72 of later.



Inhoud verpakking

De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.

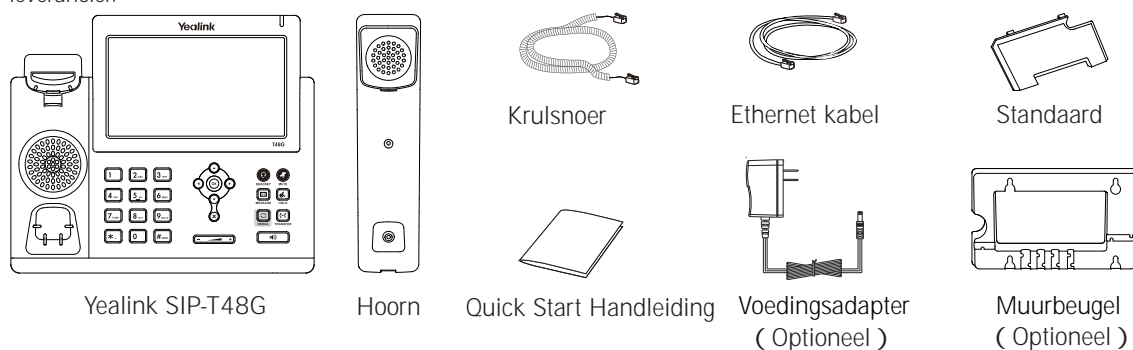

De IP Telefoon aansluiten


1. Klik de standaard vast aan het telefoontoestel zoals hieronder staat afgebeeld:

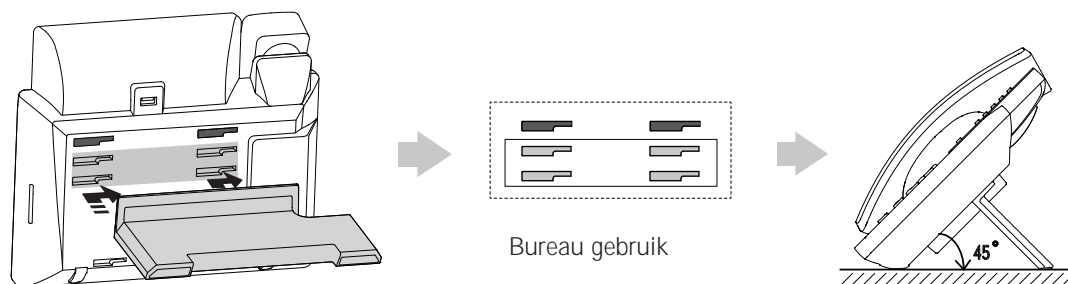

De twee bovenste sleuven zijn voorzien van een rubberse opvulling. Deze kunt u weghalen indien u gebruik gaat maken van de muurbeugel.

Let op: Het toestel kan ook aan de muur worden bevestigd. Voor muurbevestiging, heeft u de Yealink muurbeugel nodig. (optioneel)


2. Sluit de hoorn en de headset (optioneel) aan zoals hieronder staat afgebeeld:

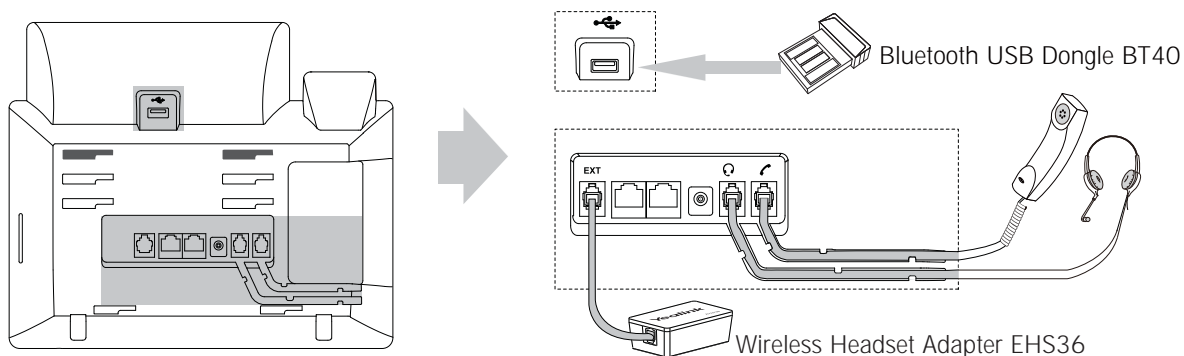

Let op: De headset, de draadloos headset adapter EHS36 en de BT40 moeten apart worden aangeschaft. De EHS36 en de BT40 wordt gebruikt om het toestel aan te sturen met een draadloos headset.

3. Sluit de ethernet kabel en de voedingsadapter aan zoals hieronder staat afgebeeld:


Er zijn twee manieren om het IP toestel van voedingspanning te voorzien. Uw systeembeheerder zal adviseren welke u het beste kunt gebruiken.

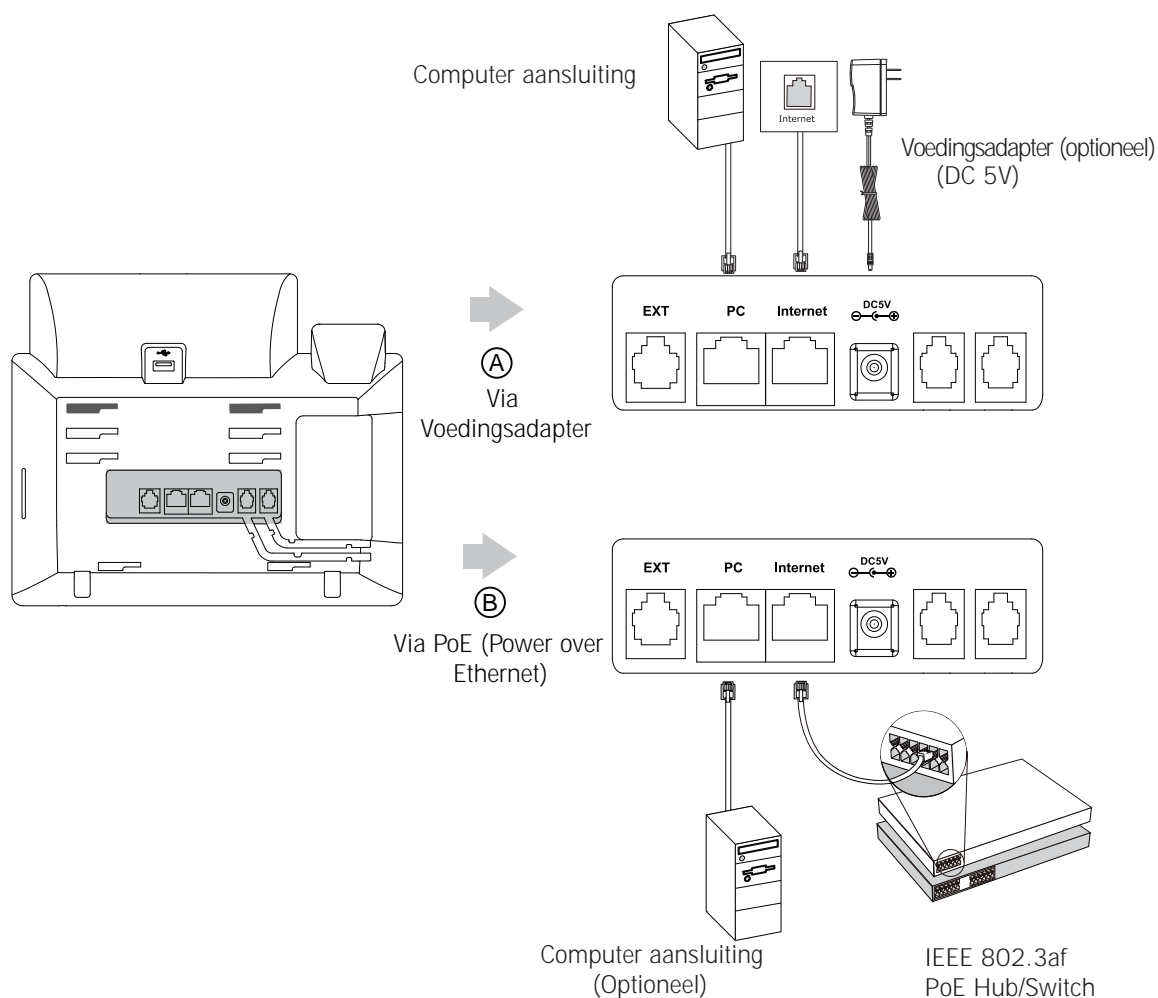

Let op: Wanneer u gebruik maakt van Power over Ethernet (PoE), is gebruik van de voedingsadapter niet nodig. Maak alleen gebruik van een PoE switch die voldoet aan de IEEE 802.3af standaard.

Opstarten

Zodra het IP toestel is voorzien van de adapter en de netwerkaansluiting zal het toestel opstarten. Nadat het toestel is opgestart kunt u beginnen met het instellen van het IP toestel via de web- interface of de gebruikersinterface.

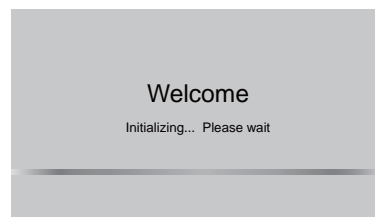

Uw telefoon instellen

Configuratie via de web interface

Ga naar de web interface:

1. Druk op de toets **Ok**, als het toestel in de ruststand is voor het opvragen van het IP adres.
2. Open de web browser op de computer, voer het IP adres in het adresbalk (b.v., "http://192.168.0.10" of "192.168.0.10"), en druk op **Enter**.
3. Voer de gebruikersnaam (standaard: admin) en wachtwoord (standaard: admin) in het log-in scherm en druk op **Bevestigen**.

Netwerk Instelling: Klik op **Netwerk->Basis->IPv4 Config**

De netwerkinstellingen kunnen via de volgende manieren worden ingesteld:

DHCP: Standaard, het toestel probeert een DHCP server te benaderen in het netwerk voor het verkrijgen van de juiste netwerk instellingen, b.v. IP adres, subnet mask, gateway adres en DNS adres.

Statisch IP Address: Als het toestel geen contact kan maken met de DHCP server, dan dient het IP-adres, subnet mask, gateway adres, primaire DNS-adres en secundaire DNS-adres handmatig te worden ingesteld.

Let op: Het IP toestel ondersteunt IPv6, standaard is IPv6 uitgeschakeld.

Verkeerde netwerk instellingen kunnen resulteren tot geen toegang tot het toestel en kan invloed hebben op de prestaties van het netwerk. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Account Instellingen: Klik op **Account->Register->Account X (X=1,2,3...15,16)**

Parameters:

Register Status:	Laat de registratie status zien van het account.
Line Active:	Wordt gebruikt om het account te activeren.
Label:	Wordt weergegeven op het display van het toestel.
Display Name:	Wordt als Caller-ID getoond bij een uitgaand gesprek.
Register Name:	Authenticatiennaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
User Name:	Gebruikersnaam voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Password:	Wachtwoord voor registratie (Raadpleeg uw provider).
Server Host:	SIP Server voor registratie (Raadpleeg uw provider).

Registratie status iconen op het touch screen:



(Groen) Geregistreerd



(Grijs) Registratie mislukt




(Groen en knippert) bezig met registreren

Let op: Raadpleeg uw systeembeheerder indien het registreren is mislukt of als er een specifieke configuratie in het IP toestel nodig is.

Instellen via het toestel:

Netwerk instellingen:

Druk vanuit de ruststand op de toets  -> **Geavanceerd** (Standaard wachtwoord: admin)-> **Netwerk->WAN Poort/VLAN/Web Server/802.1x/ VPN/ LLDP**.






Account instellingen:

Druk vanuit de ruststand op de toets  -> **Geavanceerd** (Standaard wachtwoord: admin)-> **Account**.

Let op: zie voor een verklaring van de parameters "Uw telefoon instellen".

Gebruik van het toestel


Gebruik van het Touch Screen

- Om naar het menu te gaan druk 
- Om naar het beginscherm te gaan druk 
- Om een stap terug te gaan druk 
- Om een soft key te selecteren, druk op een soft key.
- Om een Item te selecteren, druk op een Item
- Om te scrollen gebruik  or  op het touch screen.

Invoeren en bewerken van contactgegevens:

1. Druk op het veld welke u wilt bewerken.
2. Met de **IME** toets kunt u wisselen tussen de input mogelijkheden.
3. Voer de gegevens in door middel van het numeriek toetsenbord.
4. Druk op de toets **Ok**, om het de wijzigingen door te voeren.

Een waarde selecteren:

Druk op een waarde welke u wilt bewerken, het veld zal oplichten. Een pulldown menu verschijnt, druk op  om de gewenste optie te kiezen.

Basis gebruik

Oproep


Via de hoorn:

1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Via de handenvrij spreken toets:

1. Laat hoorn op de haak liggen en druk op  .
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Via de headset:

1. Als de headset is aangesloten, druk op  om de headset te activeren.
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Let op: Tijdens het gesprek is er de mogelijkheid om te wisselen tussen de hoorn, handenvrij en de headset door op de knop **Headset**, de knop **Luidspreker** te drukken of door de hoorn op te nemen. Bij headset mode is een aangesloten headset noodzakelijk.

Oproep aannemen

Via de hoorn:

Neem de hoorn van het toestel.

Via de handenvrij spreken toets:

Druk op de toets  .

Via de headset:

Druk op de toets  .

Let op: U kunt een inkomende oproep afwijzen door op de toets **Weigeren** te drukken.

Oproep beëindigen

Via de hoorn:

Plaats de hoorn terug het op toestel of druk op de toets **Annul**.



Via de handenvrij spreken toets:

Druk op de  toets of druk op de toets **Annul**.

Via de headset:

Druk op de toets **Annul**.

Opnieuw kiezen

- Druk op de toets  om het **logboek** te openen, kies het gewenste nummer.
- Druk vanuit de ruststand twee keer op toets  om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

Mute -in en uitschakelen



- Druk op de toets  om tijdens het gesprek de microfoon uit te schakelen.
- Druk op de toets  om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Wachtstand

Een gesprek in de wachtstand zetten:

Druk  of toets de toets **Wacht** tijdens het gesprek.

Een gesprek uit de wachtstand halen:

- Indien een gesprek in de wacht staat, druk  of druk op **Wacht**.
- Indien er meerdere gesprekken in de wachtstand staan, selecteer het gewenste gesprek en druk op  of druk op de toets **Wacht**.



Doorverbinden

U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden:

Onaangekondigd doorverbinden

1. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets  of de toets **Doorv.**

Direct doorverbinden


1. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** zodra u de overgangston hoort, plaats de hoorn terug op het toestel.

Aangekondigd doorverbinden

1. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op de toets  of de toets **Doorv.** nadat u het gesprek heeft aangekondigt bij het gekozen nummer.

Doorschakelen

Inkomende oproep doorschakelen:

1. Druk vanuit de ruststand op de toets , selecteer **Opties->Doorschakelen**.
2. Selecteer de gewenste doorschakeling:

Direct---Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.

Bij bezet---Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de aansluiting bezet is.

Vertraagd---Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingestelde vertragingstijd is verstreken.

3. Geef het bestemmingsnummer in. Wanneer u kiest voor **Vertraagd**, geef dan ook de vertragingstijd in.
4. Druk op de toets **Ok**. om de instellingen te bewaren.

Conferentie gesprek

1. Druk op de toets **Conf.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.



2. Geef het nummer in van de bestemming waarmee u een conferentie wilt voeren, druk op **Kiezen**.
3. Wanneer de oproep is beantwoord druk opnieuw op de toets **Conf.** om de conferentie te starten. Alle partijen zijn nu verbonden in het conferentiegesprek.
4. Verbreek de verbinding om het conferentiegesprek te beëindigen.

Let op: U kunt het conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken, druk hiervoor op de toets **Splitsen**.

Voicemail







Het voicemail indicator lampje toont in de standby stand dat er één of meerdere berichten zijn ingesproken. De power indicator LED knippert langzaam rood.

Om de Voicemail berichten af te luisteren:

1. Druk  en druk vervolgens op de toets **Verbinden**, of .
2. Volg de instructies om uw berichten te beluisteren.


Aanpassen van het toestel

Logboek



1. Als het toestel in ruststand staat druk , kies de gewenste oproeplijst aan de linkerkzijde.
2. Druk  of , of gebruik  of  om door de gekozen oproeplijst te scrollen.
3. Druk  nadat u het gewenste nummer heeft gevonden, de volgens opties zijn mogelijk:
 - Druk op **Kiezen** om het nummer te bellen.
 - Druk op **Toevoegen** om het nummer aan het locale telefoonboek toe te voegen.
 - Druk op **Wijzigen** om het nummer te wijzigen voordat u het nummer belt.
 - Druk op **Blokkadelijst** om het nummer aan de blokkadelijst toe te voegen.
 - Druk op **Wissen** om het nummer uit de lijst te verwijderen.

Telefoonboek



Een contact toevoegen:

1. Druk op  als het toestel in de ruststand staat en selecteer de gewenste groep aan de linkerkzijde.
2. Druk op **Toevoegen** om een contact toe te voegen.
3. Geef een unieke naam op in het veld **Naam** en de telefoonnummers in de juiste velden.
4. Druk op **Ok** om de contactpersoon toe te voegen.

Wijzigen van een contact:



1. Druk op  als het toestel in de ruststand staat en selecteer de gewenste groep aan de linkerkzijde.
2. Druk  van de contactpersoon welke aangepast moet worden.
3. Voer de wijzigingen door.
4. Druk op **Ok** om de wijzigingen te bevestigen.

Een contact verwijderen:

1. Druk op  als het toestel in ruststand staat en selecteer de gewenste groep.
2. Druk op  van de contactpersoon, druk vervolgens op **wissen**.
3. Druk **Ok** om het wissen te bevestigen.

Let op: U kunt eenvoudig een contact vanuit het logboek toevoegen aan het telefoonboek. Meer informatie, kijk bij Logboek.

Volume aanpassen

- Druk op  tijdens het gesprek om het volume harder of zachter te zetten van de handset/handenvrij/headset.
- Druk op  als het toestel in de ruststand staat om het beltoon volume aan te passen.

Over Yealink

Yealink is opgericht in 2001, wereldwijd de nr 2 SIP telefoon provider en een toonaangevende fabrikant van VoIP telefoons en IP communicatie oplossingen. Yealink heeft zich voor meer dan een decennium gefocust op VoIP producten gekenmerkt door betrouwbare kwaliteit, eenvoudige implementatie en betaalbare prijzen. Vandaag vertrouwen klanten uit meer dan 140 landen op Yealink als de ruggengraat van een wereldwijde samenwerking om de waarde van netwerkcommunicaties uit te dragen.

Meer over Yealink

Sinds 2001 is Yealink bezig met de ontwikkeling van state-of-the art, high tech VoIP communicatie apparatuur, zoals IP video telefoons, IP telefoons en USB telefoons. Met een wereldwijde markt in meer dan 140 landen heeft het bedrijf een eerste klasse internationaal servicenetwerk opgericht.

Onze prioriteiten zijn kwaliteit, functionaliteit, gebruikersgemak, klantondersteuning, en competitieve prijzen. Om ook in de toekomst met nieuwe oplossingen te komen in een snel ontwikkelende sector, is Yealink's grote, getalenteerde en zeer ervaren VoIP R&D team totaal gecommitteerd te streven naar uitmuntendheid.

Tot op heden hebben we meer dan 80 interoperabiliteit testen gedaan en zijn we gecertificeerd voor de leidende VoIP systemen en platforms. Yealink werkt nauw samen met bedrijven als T-Mobile, Telefonica, KPN, Proximus, Voiceworks, RoutIT en andere toonaangevende spelers binnen de telecommunicatie.