

Gigaset

SL400H

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400H – uw hoogwaardige telefoon

Gefeliciteerd – In uw hand houdt u de meest compacte Gigaset ooit. De Gigaset SL400A is niet alleen door zijn toetsen en frame uit metaal en zijn 1,8" TFT-kleurendisplay, maar ook dankzij zijn functionaliteit een uniek toestel. Uw Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:

Bluetooth en mini-USB

Sluit uw handset via mini-USB (→ pagina 12) of Bluetooth (→ pagina 27) aan op een PC of sluit een headset aan.

Telefoonboek voor 500 vCards – kalender en afspraakbeheer

Sla telefoonnummer en andere gegevens op in het telefoonboek (→ pagina 17). Voer afspraken en verjaardagen in de kalender in en laat u zich aan deze herinneren (→ pagina 24).

Groot lettertype

Verbeter de leesbaarheid van bellerslijsten en het telefoonboek (→ pagina 30).

Personaliseren

Wijs aan elke beller een eigen afbeelding toe (→ pagina 18), geeft uw persoonlijke afbeeldingen weer in de vorm van een screensaver-diashow (→ pagina 30) of wijzig de letterkleur van de meneteksten (→ pagina 30). Selecteer de speciaal voor de SL400 gecomponeerde belseignalen of laadt uw eigen melodieën (→ pagina 32).

Als u het belseignaal eventjes niet wilt horen

Maak gebruik van het trilalarm (→ pagina 32), de tijdsturing voor oproepen (→ pagina 32) of onderdruk het belseignaal voor oproepen met uitgeschakelde NummerWeergave (→ pagina 32).

Overige praktische tips

Kopieer het bestaande telefoonboek van een andere Gigaset-handset (→ pagina 19), gebruik de functie Snelkiezen (→ pagina 19), pas uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aan (→ pagina 31) en stel de helderheid van uw toetsen in zoals u het wilt (→ pagina 31).

Milieu

Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder www.gigaset.com/nl/klantenservice.


Overige informatie over uw toestel vindt u op internet op www.gigaset.com/nl.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder

www.gigaset.com/nl/klantenservice – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesities!

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

Beknopt overzicht

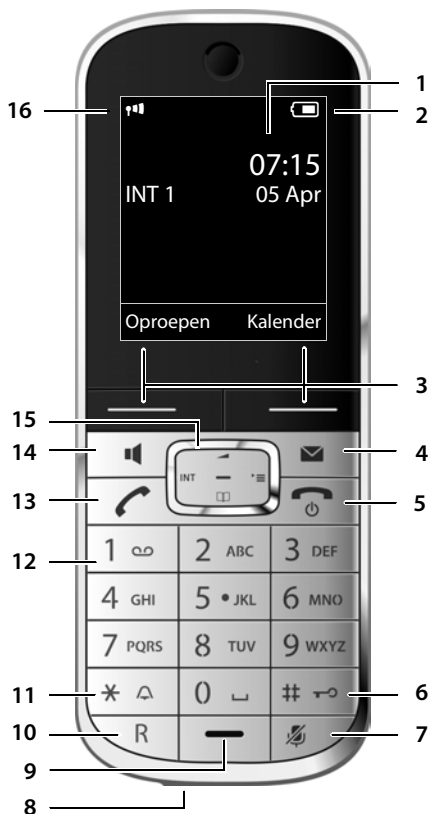


- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Laadniveau van het accupack** (→ pagina 11)
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 4)
- 4 **Berichtentoets** (→ pagina 22)
Bellerslijst en berichtenlijst openen
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken); bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Microfoon uit-toets** (→ pagina 17)
Microfoon uitschakelen
- 8 **Mini-USB-aansluiting** (→ pagina 12)
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken); bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
Antwoordapparaat of voicemail kiezen (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
knippert: inkomende oproep; gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets** (→ pagina 17)
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren; gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken)
- 15 **Navigatietoets** (→ pagina 12)
- 16 **Ontvangsniveau** (→ pagina 11)
Groene weergave (→ pagina 24) ingeschakeld

Opmerking

Om de **display-taal te wijzigen**, gaat u als volgt te werk(→ pagina 30):

 →   Toetsen **langzaam** na elkaar indrukken.

 De juiste taal kiezen en de **rechter displaytoets** indrukken.

Displaysymbolen

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:

- Ontvangsniveau (→ pagina 11)
of Eco-modus+ symbool (→ pagina 24)
- Bluetooth ingeschakeld (→ pagina 27)
of (Bluetooth-headset/-datatoestel) aangesloten
- Belsignaal is uitgeschakeld (→ pagina 32)
of attentietoon ingeschakeld (→ pagina 32)
- Toetsblokkering ingeschakeld (→ pagina 13)
- Accupack wordt geladen (→ pagina 11)
- Laadniveau van het accupack (→ pagina 11)
- Wekker ingeschakeld met wektijd (→ pagina 25)
- Actuele tijd
- Actuele dag en maand
- Naam van de handset
- Aantal nieuwe berichten:
 - ◆ op het antwoordapparaat/voicemail (→ pagina 22)
 - ◆ in de lijst met gemiste oproepen (→ pagina 22)
 - ◆ in de SMS: Inbox (afhankelijk van basisstation)
 - ◆ in de lijst met gemiste afspraken (→ pagina 23)

Signaliseren van

Verbinding tot stand brengen



Externe oproep
(→ pagina 16)



Wekker (→ pagina 25)



Verbinding tot stand gebracht



Interne oproep
(→ pagina 17)



Verjaardag (→ pagina 25)



Verbinding tot stand brengen niet mogelijk of verbinding verbroken



Afspraken (→ pagina 25)



Displaytoetsen

Overige displaysymbolen:

Informatie



Opvragen



Even wachten, a.u.b...



Bewerking uitgevoerd



Bewerking mislukt



Ruimtebewaking ingeschakeld (→ pagina 26)



Overschakelen van handmatig naar handsfree (→ pagina 17)



Overschakelen van handsfree naar hoorn (→ pagina 17)



Sluimermodus (→ pagina 26)



Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:




- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② Displaytoetsen

Belangrijke displaytoetsen zijn:

Oproe-	Bellerslijsten openen.
Kalender	Kalender openen.
Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
< C	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan	Invoer opslaan.

Symbolen van het hoofdmenu

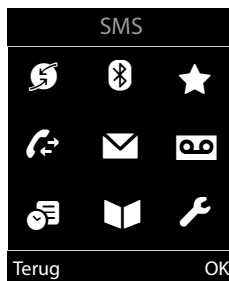

	Netdiensten
	Bluetooth
	Extra functies
	Oproepenlijst
	SMS (afhankelijk van basisstation)
	Voicemail
	Organizer
	Telefoonboek
	Instellingen

Informatie over de menunavigatie
→ pagina 13

Menu-overzicht → pagina 14

Inhoudsopgave

Gigaset SL400H – uw hoogwaardige telefoon	1
Beknopt overzicht	2
Displaysymbolen	3
Displaytoetsen	4
Symbolen van het hoofdmenu	4
Veiligheidsinstructies	7
De eerste stappen	8
Lader opstellen	8
Lader aansluiten	8
De handset in gebruik nemen	9
Handset aanmelden	10
Mini-USB-aansluiting	12
Telefoon bedienen	12
Navigatietoets	12
Menunavigatie	13
Handset uit-/inschakelen	13
Toetsblokkering in- of uitschakelen	13
Menu-overzicht	14
Telefoneren	16
Extern bellen	16
Snelkiezen	16
Gesprek beëindigen	16
Oproep beantwoorden	16
Handsfree	17
Microfoon uitschakelen	17
Intern bellen	17
Telefoonboek en lijsten gebruiken	17
Telefoonboek	17
Nummerherhalingslijst	20
Bellerslijsten	21
Functie van de berichtentoets	22
Lijst met gemiste afspraken	23
Voicemail gebruiken	23
ECO DECT	24
Afspraak (kalender) invoeren	24
Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen	25
Wekker instellen	25

Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)	26
Bluetooth-toestellen gebruiken	27
Handset instellen	29
Snelle toegang tot nummers en functies	29
Displaytaal wijzigen	30
Display instellen	30
Toetsverlichting instellen	31
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	31
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	31
Handsfree-profiel instellen	31
Oproepsignalen wijzigen	32
Media Verkenner (Media Pool)	33
Attentietonen in-/uitschakelen	34
Nummer: eigen netnummer invoeren	34
Standaardinstellingen van de handset herstellen	34
Klantenservice	35
Vragen en antwoorden	36
Goedkeuring	36
Garantiecertificaat voor Nederland	37
Garantiecertificaat voor België	38
Milieu	39
Bijlage	39
Onderhoud	39
Contact met vloeistoffen	40
Technische gegevens	40
Tekst schrijven en bewerken	41
Extra functies via de PC -interface	41
Accessoires	43
Trefwoordenregister	44

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare accupacks** die voldoen aan de specificaties **op pagina 40**. Gebruik geen andere accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage"



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 40).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren: een Gigaset-handset, een accupack, een accudeksel, een lader, een netadapter voor de lader, een draagclip en een gebruiksaanwijzing.

Lader opstellen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 C tot +45 C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, niet te gladde ondergrond.

Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.


Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (→ pagina 24).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.


Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

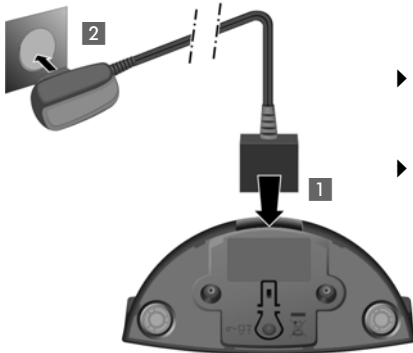

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

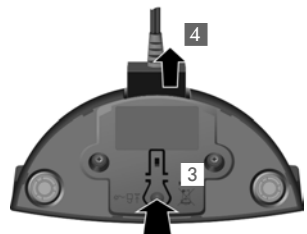

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.

De handset in gebruik nemen



Het display wordt door een folie beschermd.
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

Accupack plaatsen en accuklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen accupacks (→ pagina 40), anders kunnen schade aan gezondheid en product niet worden uitgesloten.

- ▶ Plaats het accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel a).
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken tot het vastklikt b).

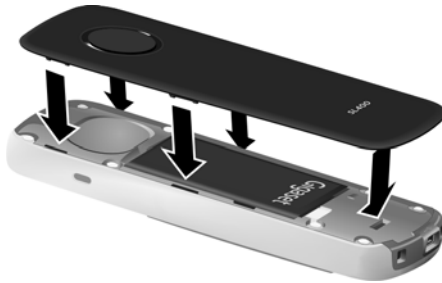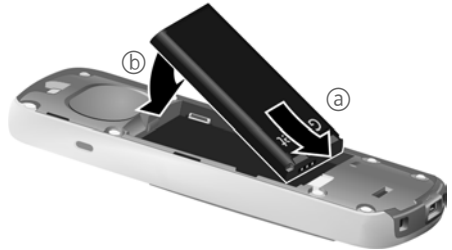

- ▶ Het klepje van het accupakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

Als u **het accupakje weer wilt openen** om het accupack te vervangen:

- ▶ Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- ▶ Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven.




Om het **accupack** te verwijderen plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het pack naar boven.



Accupack eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen **en** ontladen.

- ▶ Laat de handset **3 uur** in de lader staan.

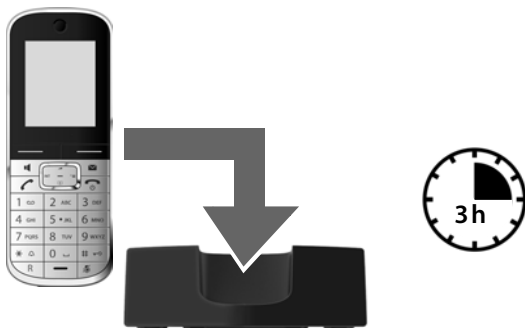

Let op

Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

Opmerkingen

- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Handset aanmelden

Een Gigaset-handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (**1**) als op het basisstation (**2**) te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

1) Op de handset



- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Aanmeld.**

In het display verschijnt de melding, dat er een basisstation wordt gezocht waarbij de handset kan worden aangemeld.

Opmerking

Als de handset reeds **bij één basisstation is aangemeld**, start u de aanmeldprocedure als volgt:

→ → **Aanmelden** → **Handset aanmelden**

Als de handset al **bij meerdere basisstations is aangemeld**, moet u het gewenste basisstation selecteren.

2) Op het basisstation

Binnen 60 seconden: aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Opmerking

Hoe u handsets afmeldt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Displaymeldingen

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag:
- geen ontvangst:


Groene weergave: Eco-modus ingeschakeld
(→ pagina 24)

- ◆ Laadniveau van het accupack:


- licht wit op: meer dan 66% geladen
- licht wit op: tussen 33% en 66% geladen
- licht wit op: tussen 10% en 33% geladen
- licht rood op: bij minder dan 10% geladen
- knippert rood: accupack bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
- licht wit op: accupack wordt geladen

- ◆ INT 1

Interne naam van de handset

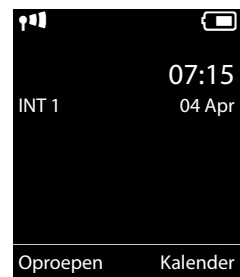

Telefoon bedienen

Als de **Eco-modus+** (→ pagina 24) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool  weergegeven.

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Mini-USB-aansluiting

De mini-USB-aansluiting bevindt zich aan de onderzijde van uw Gigaset-handset.



Headset aansluiten met jack-aansluiting

U kunt een headset met 2,5 mm jack-aansluiting aansluiten met behulp van een USB-naar-jack-adapter, die bij de service-afdeling van uw leverancier verkrijgbaar is.

Meer informatie over geschikte headsets vindt u op de betreffende productpagina onder www.gigaset.com/nl.

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset.


USB-datakabel aansluiten

U kunt een standaard USB-datakabel met mini-B-stekker aansluiten aan de onderzijde van uw handset. Hiermee kunt u de handset aansluiten op een PC. Om de functies te kunnen gebruiken, moet de software "**Gigaset QuickSync**" zijn geïnstalleerd (→ pagina 41).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↔** voor "rechts op de navigatietoets drukken" of **■** voor "in het midden van de navigatietoets drukken".

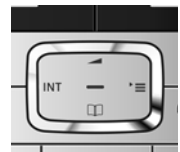


Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets.



Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

- ◆ **In de ruststand** opent u het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie over van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Selectie** of **Wijzigen**.

Menunavigatie

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden. Bij levering is de expertmodus ingeschakeld.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de navigatietoets **rechts**  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.
- ▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK**, **Ja** of **Opslaan** heeft bevestigd, gaan verloren.

Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreekttoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.

Om opnieuw in te schakelen, de verbreekttoets nogmaals **lang** indrukken.

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort het bevestigingssignaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.



De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Opmerking




Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.


Menu-overzicht


Standaardmodus of expertmodus instellen

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden. Bij levering is de expertmodus ingeschakeld. Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .

De instelling voert u als volgt in:

 →  → **Menuweergave** → **Vereenvoudigd of Uitgebreid** (expertmodus) markeren → **Selectie** (de actieve modus is gemarkeerd met )


Hoofdmenu openen: in de ruststand  indrukken.

 **Netdiensten** (menu afhankelijk van het basisstation)

 **Bluetooth**


Inschakelen	→ pagina 27
Headset zoeken	→ pagina 28
Toestel zoeken	→ pagina 28
Bekende toestellen	→ pagina 28
Eigen toestel	→ pagina 29


★ **Extra functies**

Ruimtebewaking	→ pagina 26								
Snelkiezen	→ pagina 16								
 Media Verkenner	<table border="1"> <tr> <td>Screensavers</td> <td>→ pagina 33</td> </tr> <tr> <td>Fotoweergave</td> <td>→ pagina 33</td> </tr> <tr> <td>Geluiden</td> <td>→ pagina 33</td> </tr> <tr> <td>Geheugenruimte</td> <td>→ pagina 33</td> </tr> </table>	Screensavers	→ pagina 33	Fotoweergave	→ pagina 33	Geluiden	→ pagina 33	Geheugenruimte	→ pagina 33
Screensavers	→ pagina 33								
Fotoweergave	→ pagina 33								
Geluiden	→ pagina 33								
Geheugenruimte	→ pagina 33								

 **Oproepenlijst**

Alle oproepen	→ pagina 21
Uitgaande oproepen	→ pagina 21
Beantw. oproepen	→ pagina 21
Gemiste oproepen	→ pagina 21

 **SMS** (menu afhankelijk van het basisstation)

 **Voicemail** (menu afhankelijk van het basisstation)






 **Organizer**

Kalender	→ pagina 24
Wekker	→ pagina 25
Gemiste alarms	→ pagina 25

 Telefoonboek

→ pagina 17

 Instellingen

Datum en tijd		
Geluidsinstellingen	Volume handset	→ pagina 31
	Handsfree-profielen	→ pagina 31
	 Attentietonen	→ pagina 34
	Trilalarm	→ pagina 32
	Besignalen (hands.)	→ pagina 32
	 Wachtmuziek	(afhankelijk van basisstation)
Display + toetsenb.	Screensaver	→ pagina 30
	Grote letters	→ pagina 30
	Kleurschema's	→ pagina 30
	 Displayverlichting	→ pagina 30
	Toetsenverlichting	→ pagina 30
Taal		→ pagina 30
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 10
	Handset afmelden	(afhankelijk van basisstation)
	Basis kiezen	→ pagina 10
 Telefonie	Autom. aanname	→ pagina 31 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
 Systeem	Reset handset	→ pagina 34 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Menuweergave	Vereenvoudigd	→ pagina 14
	Uitgebreid	→ pagina 14
Eco-modus	Eco-modus	(afhankelijk van basisstation)
	Eco-modus+	(afhankelijk van basisstation)

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via de analoge aansluiting van het basisstation.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Snelkiezen

U kunt uw telefoon zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een opgeslagen nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

→ → **Snelkiezen**

▶ Gegevens op meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Oproep naar:

Nummer invoeren of wijzigen.

▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde snelkiesfunctie:



Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreekttoets om het kiezen af te breken resp. om het snelkiezen te beëindigen.

Snelkiezen uitschakelen

- ▶ In de **ruststand** de displaytoets **Uit** indrukken.
- ▶ **Lang** op de hekjettoets drukken om de snelkiesmodus uit te schakelen.

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal/trilalarm, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets indrukken.
- ▶ De handsfree-toets indrukken.
- ▶ De displaytoets **Opnemen** indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 31), hoeft u de handset alleen uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.



Als u het belsignaal/trilalarm storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Handsfree

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings situatie aan te passen (→ pagina 31).

Handsfree inschakelen/ uitschakelen


Inschakelen tijdens kiezen

  Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren

 Handsfree-toets indrukken.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  bij het plaatsen en aansluitend nog 2 seconden ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume,
→ pagina 31.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.


 Toets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. In het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven. Toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Intern bellen


Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.


Een bepaalde handset bellen

 Intern gesprek starten.

 Nummer van de handset invoeren.

of:


 Handset selecteren.


 Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsooproep)


 Toets lang indrukken.

of:

 Intern gesprek starten.

 Sterretje-toets indrukken
of

Aan allen Selecteren en

 Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets worden gebeld.


Gesprek beëindigen

 Verbreektoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u 500 vermeldingen opslaan.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

Lengte van vermeldingen

3 nummers: elk max. 32 cijfers
Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens
E-mailadres: max. 64 tekens

Nummer in telefoonboek opslaan

 → <Nieuwe invoer>

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam: / Achternaam:

Voornaam en/of achternaam invoeren.
(de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op
→ pagina 41.)

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): /

Mobiele telefoon:

In ten minste één veld een nummer invoeren.

E-mail:

E-mailadres invoeren.

Verjaardag:

Aan of Uit selecteren.

Instelling **Aan:**

Verjaard. (datum) en **Herinneringstijd** invoeren en signaleringstype selecteren:

Signaal → pagina 20.

Melodie beller (VIP):

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsignaal toewijzen.

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Foto beller:

Eventueel de afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven Media Verkenner (Media Pool), pagina 33).



Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Opslaan Displaytoets indrukken.

Vermelding in telefoonboek selecteren




 Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ De eerste letters van de naam invoeren (max. 8), eventueel met  bladeren naar de vermelding.

Met telefoonboek kiezen

 →  (Vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken. (als er meerdere nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren met  en de verbindingstoets  opnieuw indrukken).
Het nummer wordt gekozen.


Telefoonboekvermeldingen beheren

Vermelding weergeven


 →  (Vermelding selecteren)

Weergavn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 19).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

vCard via Bluetooth: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Vermelding wijzigen

 →  (Vermelding selecteren)


Weergavn **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.

► Wijzigingen aanbrengen en opslaan.



Overige functies gebruiken

 →  (Vermelding selecteren)

→ **Opties** (Menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer bewerken

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 19).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

vCard via Bluetooth: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Alles wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek wissen.

Alles kopiëren

Naar intern: volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 19).

vCard via Bluetooth: volledige lijst in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Geheugenruimte

Aantal nog vrije vermeldingen in het telefoonboek (→ pagina 17) weergeven.



Kiezen met de snelkiestoetsen


- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (→ pagina 29).

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 →  (Vermelding selecteren)
→ **Opties** (Menu openen) → **Versturen** / **Alles kopiëren** → **Naar intern**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item gekopieerd. Volgende item kopiëren?** te beantwoorden met **Ja**.

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel een vCard uit de lijst "Bekende toestellen" (→ pagina 28) naar uw handset verstuurd, gebeurt dit automatisch. U wordt hierover via het display geïnformeerd.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:



PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in de regel **Achternaam**.

Er wordt een nummer weergegeven:


Opties → **Naar telefoonboek**

- ▶ Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 17.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens sommige bedieningsstappen kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of .


 Vermelding selecteren (→ pagina 18).

Verjaardag in telefoonboek opslaan

 →  (Vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel **Verjaardag**: springen.

 **Aan** selecteren.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Verjaard. (datum)

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Herinneringstijd

Uur/minuten voor belseinhaal invoeren - 4 tekens.

Signaal

Signaleringstype selecteren

Opslaan Displaytoets indrukken.

Verjaardag uitschakelen

 →  (Vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel **Verjaardag**: springen.

 **Uit** selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

In de **ruststand** wordt een herinneringsoproep in het display van de handset en met het ingestelde belseinhaal en volume gesignaleerd dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 32).

U kunt:

SMS SMS schrijven (afhankelijk van basisstation).

Uit Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.


Niet bevestigde verjaardagen die tijdens een gesprek worden gesignaleerd, worden opgenomen in de lijst **Gemiste alarms** (→ pagina 23).


Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als één van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

 Toets **kort** indrukken.

 Vermelding selecteren.

 Verbindingsstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.


Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

 Toets **kort** indrukken.

 Vermelding selecteren.


Opties Menu openen.


De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar telefoonboek

Vermelding in het telefoonboek overnemen.

Autom. nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree  knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

- De deelnemer meldt zich: **verbindingstoets**  **indrukken**. De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken.

Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

Nummer weergeven

(zoals in het telefoonboek, pagina 18)




Invoer wissen (zoals in het telefoonboek, pagina 19)

Alles wissen (zoals in het telefoonboek, pagina 19)

Bellerslijsten

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP)

Uw toestel slaat (afhankelijk van het basisstation) verschillende oproeptypes op:

- ◆ beantwoorde oproepen ()
- ◆ uitgaande oproepen ()
- ◆ gemiste oproepen ()





In de ruststand opent u de bellerslijsten met de displaytoets **Oproepen** of via het menu:




Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.

Voorbeeld van vermelding in lijst:

Alle oproepen	
  Frank	14.05.11, 15:40
 089563795	14.05.11, 15:32
 ...0123727859362922	14.05.11, 15:07
Weergavn	Opties

- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding
Vet: nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
- ◆ Soort vermelding

Druk op de verbindingstoets  om het geselecteerde nummer terug te bellen.

Druk op de displaytoets **Weergavn** om extra informatie op te roepen, bijvoorbeeld het nummer dat bij een naam hoort. Als u CNIP heeft aangevraagd, wordt de naam en plaats weergegeven die voor dit nummer bij uw netwerkprovider is opgeslagen. Als de naam en de plaats niet worden weergegeven, heeft de beller deze functie niet ingeschakeld of is het meesturen van het nummer onderdrukt.

Druk op de displaytoets **Opties** om de volgende functies te selecteren:

Naar telefoonboek


Invoer wissen

Alles wissen

Na het verlaten van bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status „oud“. Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

Functie van de berichtentoets





Lijsten oproepen

Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:

- ◆ Voicemail, als uw netaanbieder deze functie ondersteunt en snelkiezen voor de voicemail is geprogrammeerd (→ pagina 23).
- ◆ SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 23)


U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt.

In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.


Symbool	Nieuw bericht...
	... op het antwoordapparaat/voicemail
	... In de lijst Gemiste oproepen
	... in de SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)
	... In de lijst Gemiste alarms



Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.




Na het indrukken van de berichtentoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

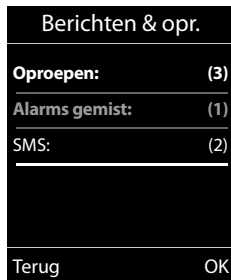Lijsten met nieuwe berichten staan bovenaan en worden vet weergegeven.




Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door  in te drukken.


Knippen van de berichtentoets uit-/inschakelen

U kunt instellen of de berichtentoets  bij nieuwe berichten moet knippen (instelling bij levering) of niet. U gaat als volgt te werk:




- ▶ Druk op de volgende toetsen:




U ziet:



- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:

-  voor gemiste oproepen
- of  voor nieuwe SMS-berichten (afhankelijk van basisstation)
- of  voor berichten op het antwoordapparaat (afhankelijk van het basisstation)/voicemail

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:

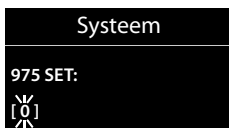


- ▶ Druk op de toets **0** of **1** om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen:

0 De berichttoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt)

of **1** Berichttoets knippert niet

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

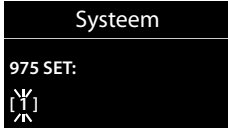

- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

Lijst met gemiste afspraken

Niet bevestigde afspraken in de kalender (→ pagina 24) en feestdagen (→ pagina 20) worden opgeslagen in de lijst **Gemiste alarms**.

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder **aanvragen**.

Een gedetailleerde beschrijving over het gebruik vindt u in de gebruiksaanwijzing SL400/SL400A.

ECO DECT

Met uw Gigaset-handset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Reduceren van het zendvermogen (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation bovendien reduceren door gebruik van de Eco-Modus of Eco-Modus+. **Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.**

Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal **30 afspraken** herinneren. Verjaardagen in het telefoonboek (→ pagina 20) worden automatisch gekopieerd naar de kalender.



Afspraak opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.


 →  → **Kalender**

September 2011						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- ◆ De actuele dag is geselecteerd (rand).
- ◆ Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden met gekleurde cijfers weergegeven.

  In de grafische kalender de gewenste dag selecteren.

De geselecteerde dag is voorzien van een gekleurd randje. De actuele dag is voorzien van een randje in de dezelfde kleur als de cijfers.

 Op het midden van de navigatietoets drukken.

- ◆ Als er al afspraken zijn ingevoerd, opent u de lijst met afspraken voor de betreffende dag.

Met **<Nieuwe invoer>** → **OK** opent u het venster voor gegevensinvoer.

- ◆ Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, opent u het venster direct om de nieuwe afspraak in te voeren.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Aan of Uit selecteren.

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst:

De tekst wordt als afspraaknaam weergegeven.

Signaal:

Selecteer de manier van signaleren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraakoproep wordt in de ruststand 60 seconden lang gesignaleerd met het ingestelde belsignaal en met het volume dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 32).

Bij feestdagen wordt de naam en bij afspraken de ingevoerde tekst en de tijd weergegeven.

U kunt de afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden:

Uit Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.




Of (afhankelijk van het basisstation):

SMS Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht.

Afspraken beheren

 →  → **Kalender**

Afzonderlijke afspraak bewerken

 /  In de grafische kalender de dag selecteren waarvoor al een afspraak is opgeslagen (weergegeven door gekleurde cijfers) en de navigatietoets  indrukken.

 Afspraak van de dag selecteren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Weergavn Displaytoets indrukken en vermelding wijzigen of bevestigen.

of


Opties Menu openen voor het wijzigen, wissen en inschakelen/uitschakelen.

Alle afspraken voor een dag wissen

Opties → **Alle afspraak. wissen** → **OK**

Vraag om bevestiging met **Ja** **beantwoorden**. Alle afspraken worden gewist.

Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen

Op het display wordt het symbool  en het aantal **nieuwe** vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

U opent de lijst door het indrukken van de **Berichtentoets**  (→ pagina 22) of via het menu:

 →  → **Gemiste alarms**

Afspraak/verjaardag selecteren.

Wissen Afspraak wissen.



SMS SMS schrijven (afhankelijk van basisstation).

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

 →  → **Wekker**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Frequentie:

Dagelijks of Werkdagen selecteren.


Volume:

Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

In het rustdisplay wordt het symbool  en de wektijd weergegeven.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)

De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

Sluimer Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. Op het display wordt weergegeven. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan. Met uitzondering van de displaytoetsen zijn alle toetsen van de handset uitgeschakeld.

De ruimtebewakingsoproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker

van de handset kan in- of uitgeschakeld worden (**Intercom** = **Aan** of **Uit**). Als **Intercom** ingeschakeld is, kunt u de oproep van de ruimtebewaking beantwoorden.

Let op!

- ◆ **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor wordt voorkomen, dat het accupack leeg raakt.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 → ★ → Ruimtebewaking


► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Oproep naar:

Intern of **Extern** selecteren.

Extern nummer: nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of direct invoeren.

Intern nummer: displaytoets **Wijzigen** indrukken → handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handsets worden gebeld → **OK**.

In het rustdisplay wordt het bestemmingsnummer resp. het interne bestemmingsnummer weergegeven.

Intercom:

Luidspreker van de handset in- of uitschakelen (**Aan** of **Uit** selecteren).

Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) selecteren.

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Bestemmingsnummer wijzigen**☐ → ★ → Ruimtebewaking**

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder "Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren" (→ pagina 26).

Ruimtebewaking annuleren/ uitschakelen

Druk op de verbreektoets **☐** om de oproep **tijdens ruimtebewaking** te annuleren.

Druk in de **ruststand** op de displaytoets **Uit** om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen.

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen **☐** **#** indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsein) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 26).

Bluetooth-toestellen gebruiken

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u eerst Bluetooth inschakelen, uw toestellen eventueel zichtbaar maken en deze vervolgens bij de handset aanmelden.

U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset. U kunt bovendien tot 5 datatoestellen (PC's, PDA's of mobiele telefoons) aanmelden om zo telefoonboekvermeldingen te kopiëren en ontvangen als vCard of gegevens uit te wisselen met de PC (→ pagina 41).

Om de nummers verder te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en netnummers) in het toestel zijn opgeslagen (→ pagina 34).

Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.

Bluetooth-modus inschakelen/ uitschakelen**☐ → * → Inschakelen**

Wijzigen indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen of uit te schakelen (= ingeschakeld).

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of data-toestel) mag max. 10 m bedragen.

Opmerkingen

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel al aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als u met uw handset een headset wilt gebruiken die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) is aangemeld, dient u deze verbinding eerst te **verbreken** voordat u de aanmeldprocedure op de GIGaset start.

→ → **Headset zoeken / Toestel zoeken**

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

Annul. Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

Opties Displaytoets indrukken.

Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.


Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

 →  → **Bekende toestellen**

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-data-toestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Weergvn Displaytoets indrukken.
Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.
Terug met **OK**.

Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer wissen

Selecteren en **OK** indrukken.

Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Naam bewerken Selecteren en **OK** indrukken.



Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

◆ Weigeren



Verbreekttoets **kort** indrukken.

◆ Accepteren



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na vestiging van de PIN-code het toestel

- toevoegen aan de lijst met bekende toestellen: displaytoets **Ja** indrukken.
- tijdelijk gebruiken: displaytoets **Nee** indrukken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.



Eigen toestel

Wijzigen

Displaytoets indrukken



Naam wijzigen.

Opslaan

Displaytoets indrukken

Handset instellen

Snelle toegang tot nummers en functies

Onder de **cijfertoetsen** **0** t/m **9** kunt u telkens een **nummer uit het telefoonboek** programmeren.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 29).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoetsen programmeren

Voorwaarde: de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer en er is ten minste één vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken **of** Cijfertoets **kort** indrukken en de displaytoets **Snelkiezn** indrukken.

Het telefoonboek wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

De vermelding is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

Nummer kiezen/programmering wijzigen

Voorwaarde: de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken: Het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken: Displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen **of** Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of displaytoets **Wissen** om de programmering te wissen.

Displaytoetsprogrammering wijzigen

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

Ruimtebewaking (→ pagina 26)

Wekker (→ pagina 25)

Kalender (→ pagina 24)

Bluetooth (→ pagina 27)

Nummerherhaling (→ pagina 20)

Handset instellen

Meer functies...

De volgende functies zijn beschikbaar:

Oproepenlijst (→ pagina 21)

INT Intern bellen (→ pagina 17)

SMS (afhankelijk van basisstation)


Nr. onderdrukken (afhankelijk van basisstation)

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Displaytaal wijzigen


U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.


 →  → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 **Taal** selecteren en **Selectie** indrukken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:


 → **9 WXYZ** | **5 JKL**

 De juiste taal kiezen en de **rechter displaytoets** indrukken.

Display instellen

Screensaver/dia-show instellen

U kunt in de ruststand een afbeelding of een dia-show (alle afbeeldingen worden achter elkaar weergegeven) uit de map **Screensaver** van de **Media Verkenner** (→ pagina 33) of de tijd als screensaver laten weergegeven. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand.

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de menu-optie **Screensaver** met  gemarkeerd.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Inschakelen:

Aan (screensaver wordt weergegeven) of **Uit** (geen screensaver) selecteren.


Keuze:

Screensaver selecteren of

Weergavn Displaytoets indrukken. De geselecteerde screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **OK** indrukken.


Opslaan Displaytoets indrukken.

Om het rustdisplay weer te laten weergeven, drukt u kort op de verbreekttoets .

Grote letters inschakelen

U kunt de tekst en symbolen in bellerslijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Grote letters**

Wijzigen Displaytoets indrukken
( = aan).

Kleurenschema instellen

Voor de weergave op het display kunt u verschillende kleurencombinaties gebruiken.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Kleurenschema's**

Kleuren (1 tot 5) selecteren en **Selectie** indrukken.

Displayverlichting instellen

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Displayverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of **Uit** selecteren.

Uit lader

Aan of **Uit** selecteren.

Opmerking

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Toetsverlichting instellen

U kunt de toetsverlichting op vijf verschillende niveaus instellen.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Toetsenverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.


▶ Invoer wijzigen:



Intensiteit:

1 (laagste niveau) tot 5 (hoogste niveau)
selecteren

Opslaan Displaytoets indrukken.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen


Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de handset eenvoudig uit de lader nemen om een oproep te beantwoorden. U hoeft dan de verbindingstoets  niet in te drukken.


 →  → **Telefonie**
→ **Autom. aanname**


Wijzigen Displaytoets indrukken
(= aan).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

In de ruststand:

 Menu oproepen voor het instellen van het gespreksvolume



 Volume van de speaker instellen.

 In de regel **Luidspreker**: springen.


 Handsfree-volume instellen.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

 Navigatietoets indrukken om het menu **Volume handset** op te roepen. Met  handset-resp. handsfreevolume instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als voor  een andere functie is geprogrammeerd:

Opties Menu openen.

Volume Selecteren en **OK** indrukken.

Instelling opgeven (zie hierboven).

Handsfree-profiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingssituatie aan te passen.

Profiel 1

Voor de meeste situaties de optimale instelling, daarom de standaardinstelling.

Profiel 2

Voor handsfree-telefoneren op optimaal volume. Dit leidt er echter toe, dat de gesprekspartners na elkaar moeten spreken, aangezien de sprekende zijde prioriteit heeft (moeilijk tegelijkertijd praten).

Profiel 3

Optimaal voor levendige gesprekken - beide partijen kunnen elkaar verstaan, ook als ze tegelijkertijd spreken.


Profiel 4

Optimaal voor speciale aansluitingen. Als de standaardinstelling (profiel 1) in uw situatie niet voldoet, kunt u deze instellingen proberen.

Handset instellen

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Handsfree-profielen**

 Handsfreeprofiel (1 tot 4) selecteren.


Selectie Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek:

Opties Menu openen.

Handsfree-profielen

Selecteren en **OK** indrukken.



 Handsfreeprofiel (1 tot 4) selecteren.


Selectie Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.


Oproepsignalen wijzigen


Volume/melodie instellen

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Belsignalen (hands.)**
→ **Volume/Melodieën**

 Volume voor interne oproepen en afspraken resp. belsignaal voor interne oproepen instellen.



 Naar de volgende regel gaan.

 Volume/melodie voor externe oproepen instellen.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Extra voor externe oproepen:

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Belsignalen (hands.)** → **Tijdschakeling**

Voor externe opr.:

Aan of Uit selecteren.

Als de tijdsturing ingeschakeld is:

Niet bellen vanaf:

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

Niet bellen tot:

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.



Opmerking

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen melodie heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

Belsignaal voor anonieme oproepen uit-/inschakelen

U kunt uw toestel zo instellen dat het bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Belsignalen (hands.)**
→ **Anonieme opr uit**

Wijzigen indrukken om de functie in of uit te schakelen = aan).

Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Trilalarm**

Wijzigen indrukken om de trilfunctie in of uit te schakelen = aan).


Belsignaal/trilalarm uit-/inschakelen

U kunt

- ◆ in de ruststad of bij een oproep vóór het opnemen het belsignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de actuele oproep het belsignaal en het trilalarm uitschakelen.


Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 * Δ Sterretje-toets lang indrukken.

In het display verschijnt het symbool .


Belsignaal weer inschakelen


 Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen

Stil Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:

Piep Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door een korte attentietoon.
In het display verschijnt .

Media Verkenner (Media Pool)


De zogenoemde Media Pool van de handset bevat sounds die u als belsignaal kunt gebruiken en afbeeldingen (pasfoto's en screensavers) die u als bellerfoto's resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Foto's en sounds kunt u van een PC downloaden (→ pagina 41). Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of sounds te wissen.

Sounds afspelen/ CLIP-afbeeldingen weergeven


 →  → Media Verkenner
→ Screensavers / Fotoweergave / Geluiden (vermelding selecteren)

Foto's:

Weergavn Displaytoets indrukken. De gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven. Met toets  tussen de afbeeldingen heen en weer schakelen.

Als u een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding.

Sounds:

Met toets  tussen de sounds heen en weer schakelen.

U kunt het volume tijdens het afspelen instellen:

Opties Menu openen.

Volume Selecteren en **OK** indrukken.

 Volume instellen.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Afbeelding/sound hernoemen/ wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.

Opties Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

Invoer wissen

De geselecteerde vermelding wordt gewist.

Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en **Opslaan** indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

Geheugencapaciteit controleren

U kunt de vrije geheugenruimte voor screensavers, sounds en afbeeldingen voor FotoWeergave laten weergeven.

 →  → Media Verkenner
→ Geheugenruimte

Attentietonen in-/uitschakelen

- ◆ **Toets signaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingssignalen:**
 - **Bevestigingssignaal:** nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe melding aan de antwoordapparaat-lijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal:** bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Accupacksignaal:** het accupack moet worden geladen.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Attentietonen**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toets signaal:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan of Uit selecteren.

 **Opslaan** Displaytoets indrukken.

Nummer: eigen netnummer invoeren

Voor het versturen van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → **Telefonie** → **Netnummers**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.

 Cursor verplaatsen in het invoerveld.

 **< C** Eventueel cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

 **Opslaan** Displaytoets indrukken.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ Het aanmelden van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in de kalender
- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijsten, de SMS-lijsten (afhankelijk van basisstation) en de inhoud van de Media-Pool

 →  → **Systeem** → **Reset handset**

 **Ja** Displaytoets indrukken.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken. In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice.

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Nederland

www.gigaset.com/nl/service

Klantenservice: 0900 3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

België

www.gigaset.com/be/fr/service

www.gigaset.com/be/nl/service

Service Hotline: +32 7815 6679

(Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden


Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/nl/klantenservice.

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset.


- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 28).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 28).

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. Het accupack is leeg.
 - ▶ Accupack opladen of vervangen (→ pagina 9).

Niet alle menupunten worden weergegeven.

De menuweergave is eenvoudiger geworden.

- ▶ Uitgebreide menuweergave (**expertmodus** ) inschakelen (→ pagina 14).

In het display knippert "Geen basis".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.
 - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 24) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert "Handset aanmelden".


De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 10).

De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
 - ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 32).
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op "Alle".
 - ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen.
3. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
 - ▶ Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen (→ pagina 32).

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

U heeft de toets Microfoon uit  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 17).

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Disclaimer:

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

 0682

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantie-bepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht

in België wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.

- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com/nl.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 24) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen en accupacks zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen/accupacks kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accupackje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven enz.).
4. De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Accupack

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 750 mAh

Type: V30145-K1310-X445

De handset wordt geleverd met een goedgekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack.

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

www.gigaset.com/nl/klantenservice

Het toestel wordt geleverd met een goedgekeurd accupack.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accucapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijds aanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	230/95
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) **	120
Laadduur In lader (uren)	3

* zonder/met displayverlichting

** zonder displayverlichting

(Displayverlichting instellen → pagina 30)

Algemene technische gegevens

DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 C tot +45 C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen **0** en **9 wxyz** zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met . Door **lang** op of te drukken, verplaatst u de cursor per **woord**.
- ◆ Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Cijfers invoegen door **lang** indrukken van **0** tot **9 wxyz**.
- ◆ Displaytoets **<C** indrukken om het teken links van de cursor te wissen. Door de toets **lang** in te drukken, wordt het **woord** links van de cursor gewist.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets te drukken.

123	Cijfers
Abc	Hoofdletters*
abc	Kleine letters

* Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

De ingeschakelde modus wordt rechts beneden in het display weergegeven.

SMS (afhankelijk van de basis) / Namen schrijven

- ▶ Voer het de letter/teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) spatie
- 2) enter

Extra functies via de PC -interface

Om ervoor te zorgen dat uw handset met uw PC kan communiceren, moet het programma "Gigaset QuickSync" op uw PC zijn geïnstalleerd (gratis te downloaden onder www.gigaset.com/nl/klantenservice) en dan onder hoofdstuk "downloads".

Gegevens versturen

Na de installatie van "Gigaset QuickSync" sluit u de handset met behulp van Bluetooth (→ pagina 27) of een USB-kabel aan op uw PC (→ pagina 12).

Opmerking

- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht.
- ◆ Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

Start het programma "Gigaset QuickSync". U kunt het telefoonboek van uw handset nu ook synchroniseren met Outlook, CLIP-afbeeldingen (.bmp), afbeeldingen (.bmp) als screensavers en sounds (oproepmelodieën) vanuit de PC naar de handset (en vice versa) kopiëren.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Firmware-update uitvoeren

- ▶ Sluit uw toestel met een **USB-kabel** (→ pagina 12) aan op uw PC.
- ▶ Start op de PC het programma "Gigaset QuickSync".
- ▶ Breng de verbinding met de handset tot stand.
- ▶ Roep via **[Instellingen]**
→ **[Toesteleigenschappen]**
het tabblad **[Toestel]** op.
- ▶ Klik op **[Firmware actualiseren]**.

De firmware-update wordt gestart.

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

Onderbreek de procedure niet en verwijder de USB-kabel niet.

De gegevens worden gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen.



Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.


Wat te doen bij problemen





Als de update-procedure is mislukt of als uw toestel na de update niet meer goed functioneert, kunt u de update-procedure als volgt herhalen:

- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Accupack verwijderen (→ pagina 9).
- ▶ Accupack opnieuw plaatsen.
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.

Mocht de update-procedure meerdere keren mislukken of kunt u de verbinding met de PC niet meer tot stand brengen, dan gaat u als volgt te werk:

- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Accupack verwijderen (→ pagina 9).
- ▶ Toetsen  en  tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden.

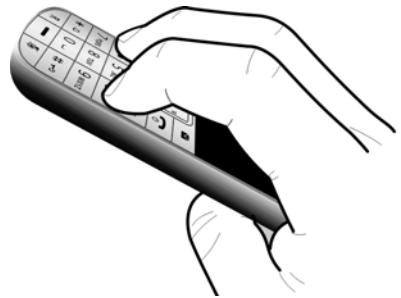

- ▶ Accupack opnieuw plaatsen.
- ▶ Toetsen  en  loslaten, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend.
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.

Accessoires

Bestellen Gigaset-producten

Gigaset-producten kunnen via de speciaalzaak of via www.gigasetshop.nl worden besteld.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Aanmelden (handset)	10
Accessoires	43
Accupack	
laden	2, 3
plaatsen	9
signaal	34
symbool	2, 3
weergave	2, 3
Afspraken	24
beheren	25
inschakelen/uitschakelen	25
wissen	25
Afspraken/verjaardag	
gemiste weergeven	25
Anonieme oproepen uit	32
Attentietonen	33, 34
Automatisch	
nummers	16, 31
nummerherhaling	21
oproep beantwoorden	31

B

Babyphone	26
Basisstation	
opstellen	8
Batterijen laden	10
Beëindigen, gesprek	16
Bellen	
intern	17
Bellerslijsten	21
Belsignaal	
volume instellen	32
wijzigen	32
Bereik	8
Berichttoets	
knipperen uit-/inschakelen	22
lijsten openen	22
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking)	26
Bevestigingssignalen	34
Blokken	
toetsblokkering in-/uitschakelen	13

Bluetooth	
inschakelen	27
lijst met bekende toestellen	28
toestel aanmelden	28
toestel afmelden	28
toestelnaam wijzigen	28, 29

C

Cijfertoets programmeren	29
CLIP-afbeelding	18, 33
Customer Care	35

D

Datum instellen	15
Dia-Show	30
Display	
dia-show	30
displaytaal wijzigen	30
gemiste verjaardagen	23
in ruststand	11, 13
instellen	30
kleurenschema	30
screensaver	30
verlichting	30
vrij geheugen telefoonboek	19
Displaytoetsen	2, 4
programmeren	29

E

ECO DECT	24
E-mailadres	
uit het telefoonboek overnemen	19
Expertmodus	14, 36

F

Firmware-update	42
Foto	
hernoemen	33
wissen	33
Fouten verhelpen (alg.)	36
Foutsignaal	34

G

Garantie	37
Garantiocertificaat	37
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking	26
Geheugen	
verkenner	33

Gehoorapparaten	7
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste	
afspraak	25
verjaardag	25
Gemiste oproep	21
Gesprek	
beëindigen	16
extern	16
intern	17
Gevoeligheid (ruimtebewaking)	27
Goedkeuring	36
Groepsoproep	17
Grote letters	30

H

Handmatig	17
Handmatige nummerherhaling	20
Handset	
aanmelden	10
afmelden	10
attentietonen	34
contact met vloeistoffen	40
displaytaal	30
displayverlichting	30
grote letters	30
handsfree-volume	31
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	13
instellen	29
kleurenschema	30
microfoon uitschakelen	17
ruimtebewaking	26
ruststand	13
screensaver	30
standaardinstellingen herstellen	34
toetsverlichting	31
volume van de handset	31
Handsfree	17
profiel instellen	31
toets	2
Handsfree-profielen	31
Headset (Bluetooth)	27
Headset aansluiten	12
Hekje-toets	2, 13
Help	36
Herinneringsoproep	20

I

In gebruik nemen	
handset	9
Indicatie laadniveau	2, 3
Inhoud van de verpakking	8
Inschakelen	
afspraak	24
attentietonen	34
beantwoorden	31
handset	13
ruimtebewaking	26
toetsblokkering	13
Intercom (ruimtebewaking)	27
Intern	
telefoneren	17
Intern gesprek	17
Inzameling van afval en oude apparaten	39

K

Kalender	24
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	29
met telefoonboek	18
snelkiezen	19
Klantenservice	35
Kleurenschema	30
Knipperen van de berichttoets in-/uit- schakelen	22

L

Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	28
bellerslijsten	21
gemiste oproepen	21
SMS-lijst	22
voicemail	22

M

Medische apparatuur	7
Menu	
eindsignaal	34
navigatie	13
overzicht	14
Menuweergave	
eenvoudig	14, 36
uitgebreid (expertmodus)	14, 36
Microfoon	2
Microfoon van handset uitschakelen	17
Milieu	39

Trefwoordenregister

N

Nachtmodus zie Tijdsturing	
Navigatietoets	2, 12
Netadapter	7
Netnummer	
eigen netnummer invoeren	34
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking	26
in het telefoonboek overnemen	19
in telefoonboek opslaan	17
invoeren via telefoonboek	19
overnemen uit het telefoonboek	19
Nummerherhaling	20

O

Onderhoud van het toestel	39
Oproep	
beantwoorden	16
Oproep beantwoorden	16, 31
Oproepen	
extern	16
Opstellen	
basisstation	8

P

PC-interface	41
Picture-CLIP	18, 33

R

R-toets	2
Ruimtebewaking	26
Ruststand (display)	11
Ruststand van display	13
Ruststand, terug naar	13

S

Screensaver	30
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	26
SMS	
lijst	22
schrijven	41
Snelkiezen	16, 29
Sterretje-toets	2
Symbool	
belsignaal	33
bij nieuwe berichten	22
toetsblokkering	13
wekker	25

T

Taal, display	30
Technische gegevens	40
Tekenset	41
Tekst schrijven en bewerken	41
Telefoneren	
extern	16
intern	17
oproep beantwoorden	16
Telefoonboek	17
gebruiken bij invoeren van	
nummers	19
nummer uit tekst overnemen	19
verjaardag opslaan	20
vermelding opslaan	17
vermelding/lijst versturen naar	
handset	19
vermeldingen beheren	18
Tijd instellen	15
Tijdsturing (nachtmodus)	32
Toestel aanmelden (Bluetooth)	28
Toestel afmelden (Bluetooth)	28
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	28, 29
Toets	
knipperen van berichttoets uit-/inschakelen	22
programmeren met functie of	
nummer	29
Toets 1 (snelkiezen)	2
Toets microfoon uit	2
Toetsblokkering	13
Toetsen	
aan/uit-toets	2
berichttoets	2
displaytoetsen	2, 4
handsfree-toets	2
hekje-toets	2, 13
microfoon uit-toets	2
navigatietoets	2, 12
R-toets	2
snelkiezen	2, 19
sterretje-toets	2
verbindingstoets	2, 16
verbreekttoets	2, 16
wistoets	4
Toetsverlichting	31
Trilalarm	32

U

Uitschakelen	
afspraak	24
attentietonen	34
beantwoorden	31
handset	13
ruimtebewaking	27
toetsblokkering	13
Update	42
USB-aansluiting	12

V

Verbindingstoets	2, 16
Verbreektoets	2, 16
Verjaardag	20
gemist	23, 25
in telefoonboek opslaan	20
uitschakelen	20
Verjaardag zie Verjaardag	
Verkenner	33
Verlichting	
display	30
toetsen	31
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	18
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset	19
Voicemail	23
Volume	
belsignaal	32
handsfree-volume van de handset ...	31
Vragen en antwoorden	36
Vrij geheugen	
telefoonboek	19

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Weergave	
gemiste afspraken/verjaardagen	25
Weergeven	
geheugen (verkenner)	33
Wekker	25
Wijzigen	
belsignaal	32
bestemmingsnummer	
(Ruimtebewaking)	27
displaytaal	30
handsfree-volume	31
volume van de handset	31
Wistoets	4

Z

Zoeken in telefoonboek	18
------------------------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.